

وحدة تحكم MINI WG 1 PTA WIFI

APP AR - دليل المستخدم

وصف

عبر اتصال إنترنت للاستفادة من الوظائف الإضافية المتوفرة على الجهاز. يتم إجراء هذا الاتصال Wi-Fi الاتصال بشبكة MINI WIFI التحكم وحدات App Store. ومتجر Play المجاني المتوفر في كل من متجر TUYA Smart من خلال تطبيق



Tuya Smart




صفات

من التطبيق هي كما يلي mini wifi الوظائف الرئيسية لجهاز التحكم

- فتح الباب عن بعد.
- سجل الأحداث (فتحات الأبواب الصحيحة والفاشلة)
- إدارة المستخدمين (التسجيل/إلغاء التسجيل، إنشاء رموز و/أو معرفات لكل مستخدم، والقيود المؤقتة لكل مستخدم)
- (mini wifi) إذا كان هناك مستشعر باب متصل بجهاز التحكم) عرض حالة الباب
- إنشاء رموز لوحة المفاتيح المؤقتة والمستخدم مرة واحدة
- إعداد وحدة تحكم واي فاي صغيرة
 - تمكين فتح الباب عن بعد
 - وضع تشغيل التتابع
 - نبضة (ضبط وقت فتح الباب)
 - ثنائي الاستقرار
 - مدة التنبيه (إذا تم تمكينه)
 - مستوى الصوت الرئيسي

تسجيل المستخدم وتسجيل الدخول

1. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق TUYA Smart .
2. افتح التطبيق .

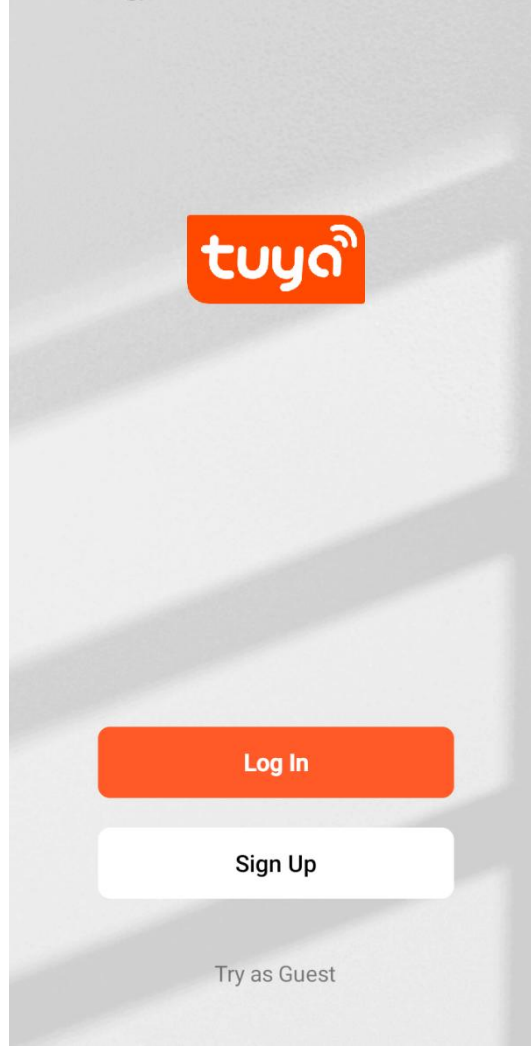

3. (TUYA) إذا لم يكن لديك حساب مستخدم) قم بتسجيل مستخدم
a. إذا قمت بالتسجيل كمستخدم جديد، فسوف تتلقى رمز التحقق على عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته
b. بعد إدخال رمز التحقق، سوف تحتاج إلى تعيين كلمة مرور



Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email bordonez@fermax.com Resend (56s)

[Didn't get a code?](#)

1	2	3	-
4	5	6	_
7	8	9	ⓧ
,	0	.	✓



Set Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers




Register

I agree to the [Privacy Policy User Agreement](#) and [Children's Privacy Statement](#)



4. الخاص بك TUYA قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم

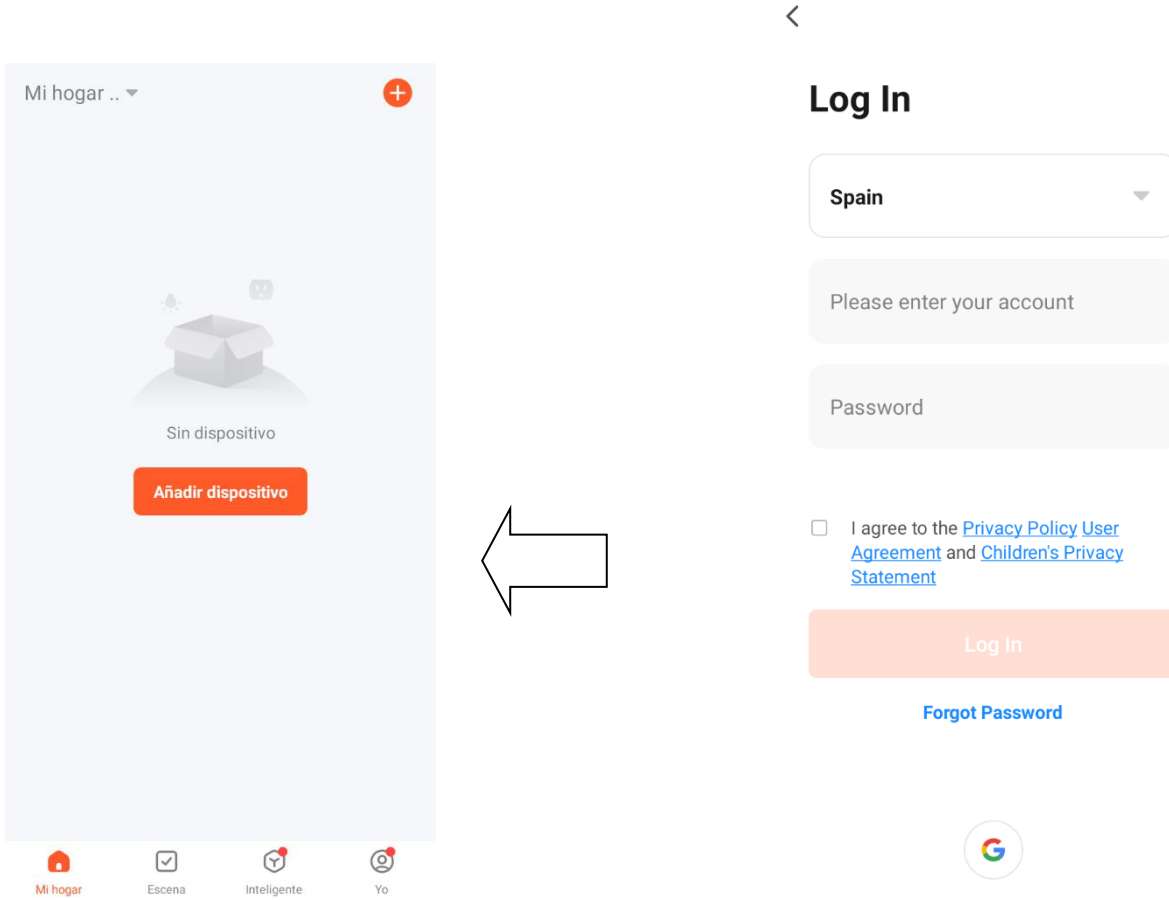

الاقتراح

الطريقة الأولى: اكتشاف الذات

1. على هاتفك الذكي/الكمبيوتر اللوحي Wi-Fi قم بتفعيل اتصال
2. TUYA Smart افتح تطبيق
3. قم بتشغيل وحدة التحكم الصغيرة بالواي فاي
4. تظهر نافذة منبثقة تحتوي على الجهاز الذي تم العثور عليه
5. حدد زر الإضافة
6. بها mini wifi التي سيتم توصيل جهاز التحكم Wi-Fi أدخل بيانات شبكة (جيجا هرتز Wi-Fi 2.4 شبكة)
7. بعد بضع ثوانٍ، سيتم إضافة الجهاز بنجاح
8. انقر فوق تم للانتقال إلى الصفحة الرئيسية للجهاز

✕

Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password

📶 Wi-Fi Name Select Wi-Fi


🔒 Password

Next

✕

Add Device

1 device(s) being added ✨

📶


FERMAX Ref. 5193

Being added

🔒

Done

✕

Mi hogar ..

Descubre la nueva página de inicio de bricolaje
No volver a mostrar

☀️

--°C

🌱


Ahorro de Energía

📱

Todos los dispositivos

Edit

Dispositivos a agregar: 1




📶


FERMAX Ref. 5193


Añadir

الطريقة 2: الإضافة يدويًا

1. على هاتفك الذكي/الكمبيوتر اللوحي Wi-Fi قم بتفعيل اتصال
2. TUVA Smart افتح تطبيق
3. قم بتشغيل وحدة التحكم الصغيرة بالواي فاي
4. قم بتحديد خيار "إضافة جهاز" باستخدام زر "+" في الجزء العلوي الأيمن
5. FERMAX Ref. 5193 يتم عرض جهاز
6. حدد الجهاز الذي تم العثور عليه
7. بها mini wifi التي سيتم توصيل جهاز التحكم Wi-Fi أدخل بيانات شبكة (جيجا هرتز Wi-Fi 2.4 شبكة)
8. بعد بضع ثوانٍ، سيتم إضافة الجهاز بنجاح
9. انقر فوق تم للانتقال إلى الصفحة الرئيسية للجهاز

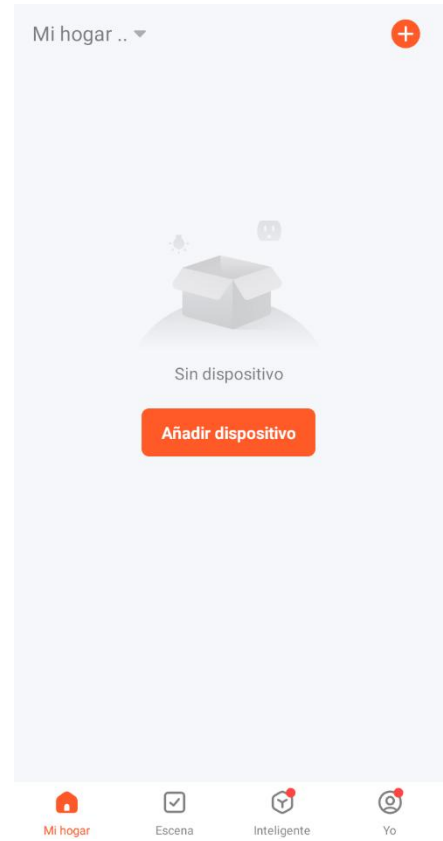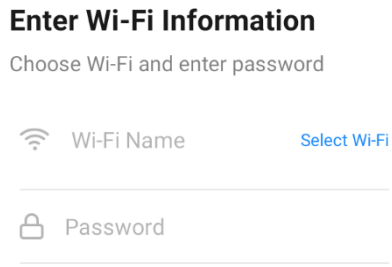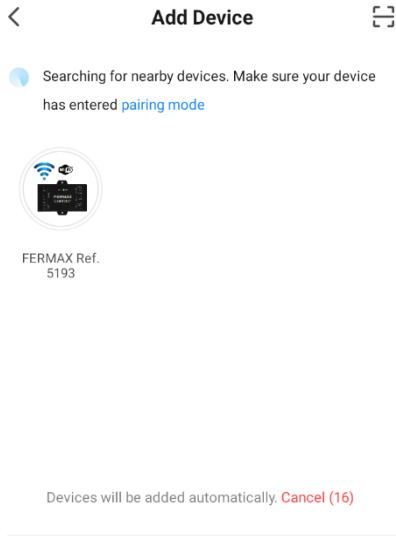


باستخدام كلتا الطريقتين، يؤكد التطبيق أن الجهاز تم إقرانه بنجا

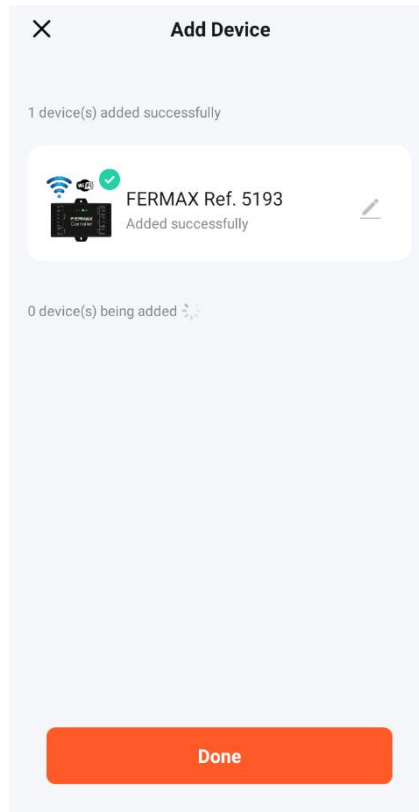

الشاشة الرئيسية

للجهاز الرئيسية الشاشة على التالية الخيارات تتوفر:

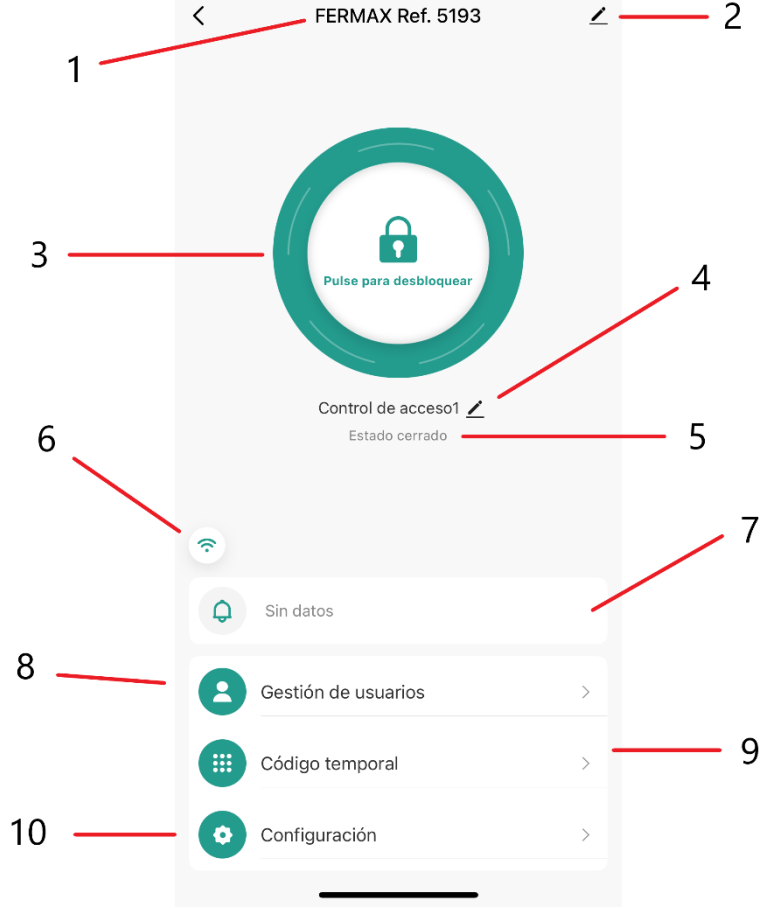

1. اسم الجهاز (قابل للتعديل)
2. قائمة إعدادات الجهاز
3. فتح الباب عن بعد
4. اسم الوصول (قابل للتعديل)
5. حالة الباب
6. للجهاز Wi-Fi مستوى اتصال إشارة
7. سجل الأحداث
8. قائمة المستخدم
9. قائمة إنشاء الكود المؤقت
10. إعداد وحدة تحكم واي فاي صغيرة

اسم الجهاز


المثبت قبل من المخصص الجهاز اسم

بواسطة المثبتة المختلفة mini wifi تحكم وحدات بين الجهاز موقع وتحديد التمييز من تتمكن حتى اسم تعيين الضروري من سيكون (المثبت) TUYA مستخدم نفس.

قائمة إعدادات الجهاز


التاليتين الوظيفتين على القائمة هذه تحتوي

1. إعادة تسمية الجهاز
2. Wi-Fi قم بإلغاء إقران الجهاز بشبكة

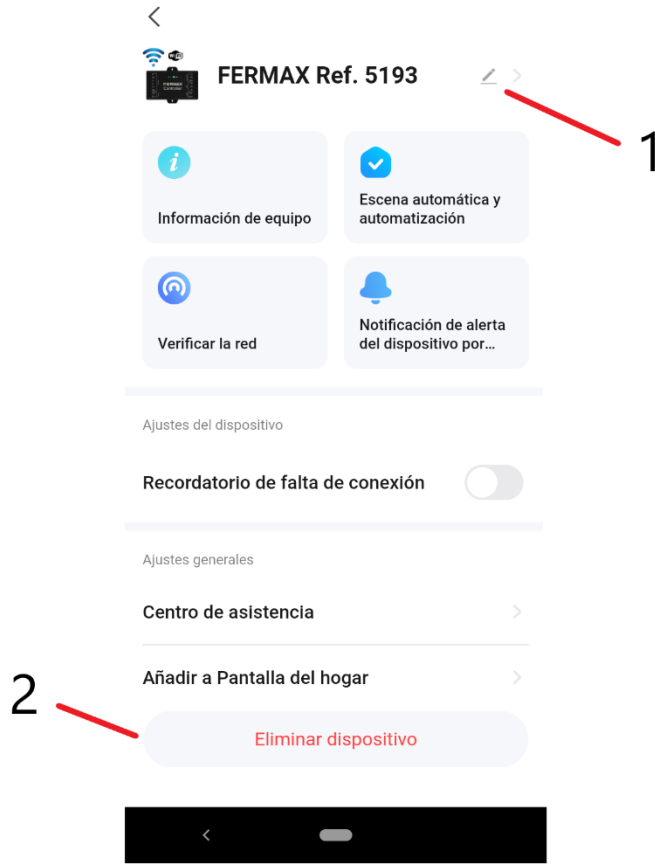


إذا قررت إلغاء إقران الجهاز، فهناك خياران

1. مع الحفاظ على المستخدمين والإعدادات Wi-Fi إلغاء الاقتران: إلغاء الاقتران من شبكة
2. وحذف المستخدمين والإعدادات التي تم إجراؤها من خلال التطبيق Wi-Fi إلغاء الاقتران ومسح جميع البيانات: قم بإلغاء الاقتران من شبكة

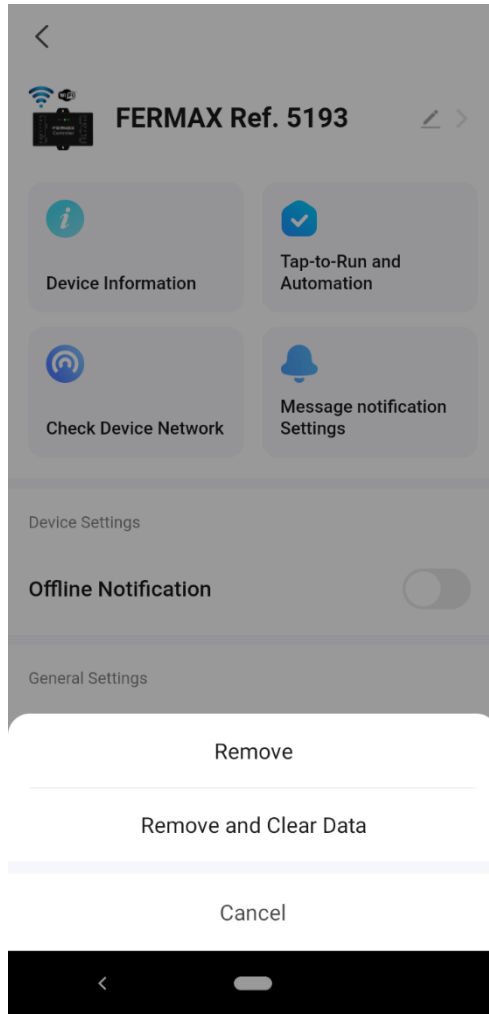

فتح الباب عن بعد

التطبيق من مباشرة الباب فتح خيار

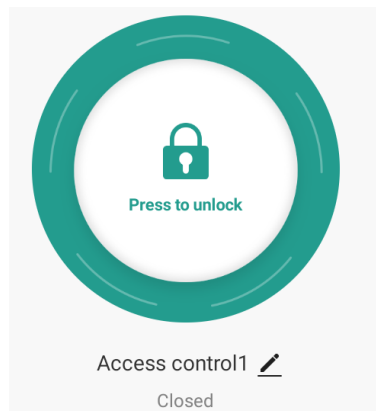


يجب الضغط باستمرار على الرمز لفتح الباب

الملاحظات:

يجب تمكين هذه الميزة بواسطة المثبت. يمكنك التحقق من التفاصيل في قسم تكوين وحدة التحكم Mini WiFi.

اسم الوصول

الحدث تاريخ في حركة كل في بمشاهدته لك ويسمح للتخصيص قابل إنه. الوصول تعريف نص
Access Control1 هي الافتراضية القيمة

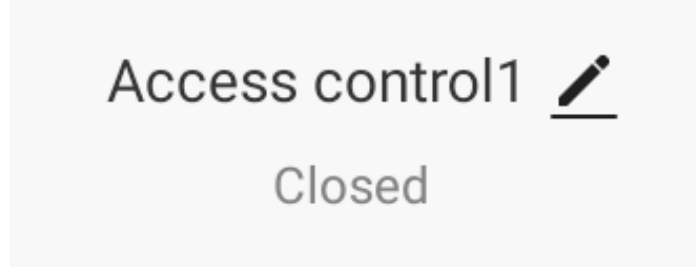**حالة الباب**

لكي يعرض التطبيق الحالة الفعلية للباب، يجب استخدام كاشف مغناطيسي الباب (مرجع 1076) أو جهة اتصال الباب (مرجع 2913 / مرجع 7776). بمجرد توصيل مستشعر الباب، يجب عليك تنشيط الوظيفة من جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء كما هو موضح في القسم تكوين اكتشاف فتح/إغلاق الباب من الدليل المطبوع.

إذا لم يتم تنشيط الوظيفة، فسوف تتغير حالة الباب في التطبيق وفقًا لحالة مرحل وحدة التحكم الصغيرة بالواي فاي. إذا تم ضبط الوضع ثنائي الاستقرار، ففي كل مرة يتم فيها فتح الباب، تتغير حالة الباب. إذا تم ضبط وضع النبضة، فسوف تتغير حالة الباب إلى "مفتوح" أثناء وقت تنشيط التتابع المحدد.

قائمة المستخدم

. تتيح لك هذه القائمة إدارة المستخدمين المسجلين من التطبيق. تعتبر قاعدة بيانات المستخدم هذه مستقلة عن المستخدمين المسجلين محليًا باستخدام بطاقة ماستر كارد أو لوحة المفاتيح بالأشعة تحت الحمراء.

هناك 3 أدوار للمستخدم بأذونات مختلفة:

الأذونات	مالك	المسؤول	مستخدم
عدد المستخدمين	لكل وحدة تحكم 1	حتى 500	حتى 500
إدارة المستخدمين	تسجيل/إلغاء تسجيل المسؤولين والمستخدمين	تسجيل/إلغاء تسجيل المستخدمين	إكس
إدارة الاعتمادات	✓	✓	إكس
إدارة أكواد الوقت	✓	✓	إكس
سجل الأحداث	✓	✓	فقط تلك الخاصة (✓ بمستخدمك)
إعدادات	✓	✓	إكس

بمجرد الوصول إلى قائمة المستخدم، يمكنك القيام بما يلي:

- إضافة مستخدم جديد
- عرض قائمة المسؤولين عن وحدة التحكم الصغيرة للوأي فاي
- mini wifi تحقق من قائمة مستخدمي وحدة التحكم

في قائمة المستخدمين/المسؤولين يمكنك رؤية ملخص المستخدم:

- من هو المدير المالك؟
- المرتبط (مخفي لحماية البيانات) TUYA حساب مستخدم
- عدد البطاقات/سلاسل المفاتيح المسجلة للمستخدم
- عدد رموز لوحة المفاتيح المسجلة للمستخدم

<
Member
+

Administrator

Ordinary member

testxiaomipm@mailinat...

tes****omipm@mailinator.com

Owner

0

0

إضافة مستخدم

عند إضافة مستخدم جديد، يجب عليك إدخال

- اسم.
- حساب المستخدم (اختياري)
- حدد نوع المستخدم
 - إذا قام المالك بإنشاء مستخدمين، فيمكنه اختيار تعيينهم كمسؤول أو مستخدم قياسي
 - إذا قام المسؤول بإنشاء مستخدمين، فإنه يستطيع فقط تعيينهم كمستخدمين قياسيين

حساب المستخدم مطلوب عند تسجيل مستخدم بدور المسؤول

بالإضافة إلى ذلك، سيكون حساب المستخدم هذا مفيداً للمستخدم القياسي الذي يريد فتح الباب عن بُعد من التطبيق (إذا تم تمكين الخيار بواسطة (المسؤول/المالك).

Cancel **Add user** Next step

User name Please input

Country/area Spain +34 >

User account Input e-mail

Administrator

Administrators can manage devices and members,
but members can only read unlock & alarm records

بعد تسجيل المستخدم، يُسمح لك بما يلي:

- تسجيل رموز لوحة المفاتيح
- تسجيل بطاقة/سلسلة مفاتيح
- قم بتكوين فترة الصلاحية التي سيتم السماح للمستخدم خلالها بالوصول

تسجيل رموز لوحة المفاتيح

يُسمح بإدخال رمز لوحة مفاتيح مخصص مكون من 6 أرقام. يمكنك تحديد خيار "إنشاء عشوائي" حتى يقوم التطبيق بتوفير رمز عشوائي مكون من 6 أرقام. الاسم الرمزي اختياري.

Cancel

Save

How to add code

Please save the code in time, the App will no longer display it

Please input 6 digitals code

Input code

Randomly generated

Code name

Please input (optional)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
,	0	⌫
		

الملاحظات:

- يتم تسجيل الكود عن بعد بنسبة 100%، ولا يتطلب أي عملية إضافية أمام القارئ
- رموز لوحة المفاتيح تتكون دائماً من 6 أرقام

- لأسباب أمنية، لا يتم عرض رموز لوحة المفاتيح في التطبيق . إذا كنت بحاجة إلى أن تكون الرموز مرئية في جميع الأوقات، فيمكنك تعيين اسم رمز يتوافق مع الأرقام الستة


بطاقات التسجيل/سلاسل المفاتيح

mini wifi من الممكن تسجيل معرفات متوافقة مع تقنية القرب للقارئ المتصل بجهاز التحكم عند بدء عملية التسجيل، يسمح لك التطبيق بإبقاء المعرف المطلوب بالقرب من القارئ لمدة 60 ثانية. إذا لم يكتشف القارئ أي معرف، سيعرض التطبيق رسالة خطأ في حالة النجاح، يمكن تعيين اسم للمعرف المسجل



How to add the card

Put card on recognition area as shown in the figure. Do not remove the card until the reader indicates that the card is added

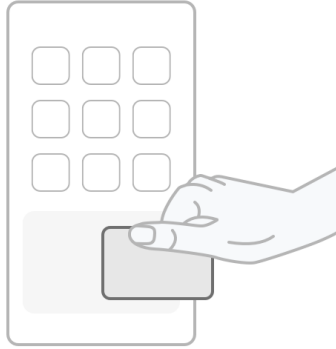

Start add



القيود المؤقتة

- من الممكن تكوين فترة صلاحية يتم خلالها السماح للمستخدم بفتح الباب باستخدام بيانات الاعتماد التي قام بتسجيلها
- سيتم تعديل هذا القيد المؤقت على النحو التالي
- تاريخ البدء (اليوم والشهر والسنة) ووقت البدء
- تاريخ النهاية (اليوم والشهر والسنة) ووقت البدء
- جدول

يتوافق الجدول مع تعديل فترة الساعات واليوم/الأيام في الأسبوع التي سيتم اعتمادها ضمن الفترة المعتمدة مسبقًا في تاريخ البداية والنهاية

< **Effective time**

Forever

Customize

Effective date 2025/03/06 10:33 >

Expiry date Please select date >

Repeat

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

Save

الملاحظات:

لا يمكن إجراء هذا التكوين إلا بواسطة المستخدم الذي لديه دور المالك أو المسؤول

حذف المستخدم

من خلال تحديد مستخدم من قائمة المستخدمين/المسؤولين، يمكنك حذف المستخدم لإزالته بشكل دائم من وحدة التحكم الصغيرة بالوأي فاي

الملاحظات:

- يمكن فقط للمالك والمسؤولين حذف المستخدمين القياسيين
- لا يمكن إزالة المسؤولين إلا من قبل المالك
- يؤدي حذف المستخدم إلى حذف بيانات الاعتماد المرتبطة به

قائمة إنشاء الكود المؤقت

تتيح لك هذه القائمة إدارة رموز لوحة المفاتيح المؤقتة

:هناك نوعان من رموز لوحة المفاتيح المؤقتة

1. **شفرة مؤقتة.** يتم تحديد فترة صلاحية تكون خلالها صالحة خلال فترة الصلاحية، يُسمح بتكوين جدول واختيار أيام الأسبوع التي ينطبق عليها تقييد الجدول المذكور.
2. **كود للاستخدام مرة واحدة.** يتم إنشاء رمز مكون من 10 أرقام بشكل عشوائي ويكون صالحًا لمدة 6 ساعات التالية من إنشائه.

<
Add temporary code Log record

Code type

Cyclicity
Once

Please input 6 digitals code

Input code
Randomly generated

Code name Please input

Effective date 2025/03/06 10:34 >

Expiry date Please select date >

Repeat

Save


- في كلتا الحالتين، يُسمح بمشاركة رمز لوحة المفاتيح المنشأ باستخدام الطرق المعتادة على الأنظمة الأساسية المحمولة، مثل:
- رسالة قصيرة
 - بريد إلكتروني
 - نسخ (إلى الحافظة للصق في تطبيق آخر)
 - (الخ ، Telegram ، Whatsapp) تطبيقات الطرف الثالث

الملاحظات

- لا ترتبط رموز الوصول المؤقتة بأي مستخدم
- لأسباب أمنية، لا يتم عرض رموز لوحة المفاتيح في التطبيق
- سيكون اسم الرمز مرئيًا في سجل الحدث
- بمزامنة التاريخ والوقت مع خادم الويب. عند تشغيل وحدة التحكم الصغيرة بالواي فاي mini wifi تتطلب أكواد الوقت أن يقوم جهاز التحكم، ستصدر صوت تنبيه بعد 1-2 دقيقة. يشير هذا الصوت إلى أنه تم مزامنة التاريخ والوقت بنجاح

mini wifi: في الجزء العلوي الأيمن من قائمة إنشاء الكود المؤقت، يوجد سجل للأكواد المؤقتة المختلفة التي تم إنشاؤها على وحدة التحكم

1. الرموز النشطة: مؤقتة وللاستخدام مرة واحدة مع معلومات انتهاء الصلاحية المؤقتة
2. الرموز القديمة: الرموز التي انتهت صلاحيتها بالفعل وليست صالحة لفتح الباب

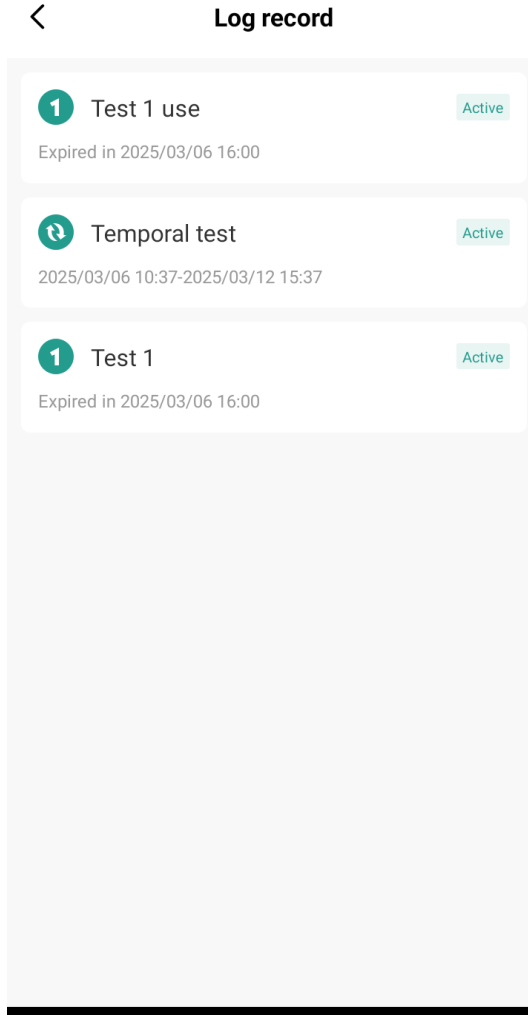

سجل الأحداث

يمكنك الوصول إلى سجل الأحداث، mini wifi من الشاشة الرئيسية لجهاز التحكم

يمكن العثور على الأحداث التالية في هذا التاريخ

- فتح الباب عن بعد من التطبيق
- فتح الباب بواسطة مستخدم صالح (إما عن طريق رمز لوحة المفاتيح أو البطاقة/سلسلة المفاتيح)
- فتح الباب باستخدام الكود المؤقت (مؤقت أو للاستخدام مرة واحدة)
- محاولة فاشلة لفتح الباب (إما عن طريق رمز لوحة المفاتيح أو البطاقة/سلسلة المفاتيح)

في أعلى القائمة، يُسمح بتصفية الأحداث

- الوقت: الأحداث من الأيام الثلاثة الماضية / الأسبوع الماضي / الشهر الماضي / مخصص / الكل
- نوع الحدث: فتح الباب بنجاح / محاولة فتح الباب
- المستخدم: جميع المستخدمين / بعض المستخدمين المعينين
- الصورة: غير قابل للتطبيق

Log			
Time	Operate	User	Image
Today			
10:27	[Me] Remote Unlock Access control1		
10:27	[Me] Remote Unlock Access control1		
10:27	[Me] Remote Unlock Access control1		


إعداد وحدة تحكم واي فاي صغيرة

لإجراء بعض الإعدادات الأساسية mini wifi بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم دور المالك/المسؤول، توجد قائمة تكوين وحدة تحكم

1. . تمكين إلغاء القفل عن بعد
 - a. . تتيح لك هذه الوظيفة فتح باب من التطبيق
 - b. . mini بمجرد تمكين هذا الخيار، يمكن تقييده فقط على مستخدمي المسؤول لأسباب أمنية أو على أي مستخدم مسجل في وحدة تحكم . وقد قام بتثبيت التطبيق wifi
2. . ضبط وضع تشغيل التتابع
 - a. . أ. إذا تم تنشيط خيار القفل التلقائي بعد الفتح، فسوف يعمل المرحل في وضع النبضة
 - i. . في هذا الوضع، يمكنك ضبط وقت فتح الباب بين 1-99 ثانية
 - b. . إذا تم تعطيل خيار القفل التلقائي بعد الفتح، فسوف يعمل التتابع في وضع ثنائي الاستقرار
3. . مدة التنبيه

في حالة تنشيط إنذار المحاولات العشر الفاشلة أو تمكين اكتشاف مستشعر الباب، يسمح لك هذا الخيار بتكوين الوقت الذي سيكون خلاله خرج نشطًا. يمكن تكوين هذا الوقت لمدة تتراوح بين 1 ثانية و3 دقائق mini wifi لجهاز التحكم -ALARM
4. . حجم المفتاح

نفسه mini wifi تتيح لك هذه الوظيفة تكوين مستوى صوت الأصوات التي يصدرها جهاز التحكم هناك إمكانية لكتم أصوات التنبيه (سوف تستمر أصوات التنبيه الخاصة بالقراري في الصوت) أو إبقاء صوت تنبيه وحدة التحكم الصغيرة في wifi شبكة

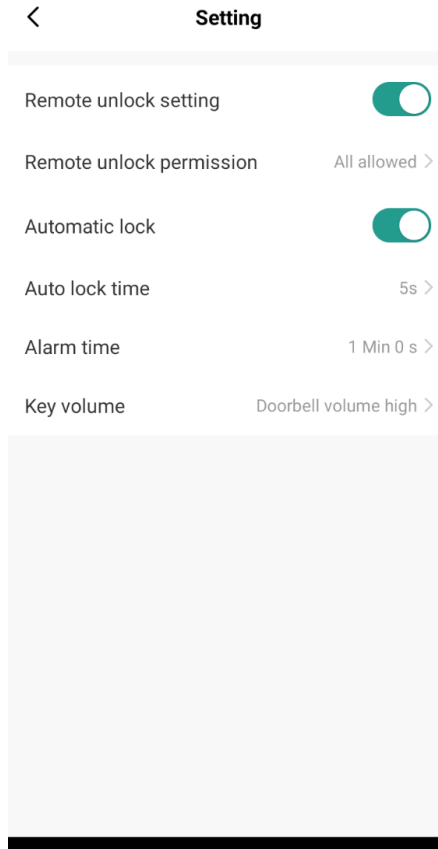

إعدادات إضافية

في حال كنت يملك أ إنذار مُمكن ، لكن لا أرغب في الحصول على إشعارات ادفع في التطبيق ، هناك يكون أ خيار على وحدة تحكم واي فاي صغيرة ل إعدادات :
عبر لوحة المفاتيح بالأشعة تحت الحمراء

TUYA: إنذار إشعار التكوين في تطبيق

خطوات البرمجة	الاتصال الهاتفي
أدخل وضع البرمجة 1.	* (الرمز الرئيسي) #
	قم بتكوين تمكين لتلقي إشعارات 2.
(a) معطل (إيقاف) (b) تمكين (تشغيل)	# 6 7 (افتراضي) # 6 8
الخروج من وضع البرمجة 3.	*

ل خلال ال الاقتران عملية ل وحدة تحكم واي فاي صغيرة ، تطبيق تويبا يفعل لا يكشف ال جهاز ، هناك يكون أ متاح جلسة بواسطة وسائل ل ال تم تضمين :
جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء لإجبار ال الكشف

Wi-Fi mini إعادة ضبط وحدة التحكم

خطوات البرمجة	الاتصال الهاتفي
أدخل وضع البرمجة 1.	* (الرمز الرئيسي) #
إعادة الضبط وحدة تحكم واي فاي مُمكن (مُشغَّل) 2.	(الرمز الرئيسي) # (الرمز الرئيسي) 9
الخروج من وضع البرمجة 3.	*

ال واي فاي هو أيضًا مفيد متى إعادة ضبط أنت أريد إجراء تغيير ل ملكية ل ال الجهاز في نفس وقت إعادة الضبط ل ال المستخدمين لكن ال المالك لم تم الحذف ال الجهاز والمحدد ال الخيار. إلغاء الارتباط والمسح جميع البيانات

Wiegand: وضع في 5293 المرجعي المفاتيح لوحة تكوين

افتراضي بشكل مستقل كوضع 5293 المرجعية المفاتيح لوحة تكوين تم
Wiegand-26: وضع في تكوينه يلزم ، 5293 رقم wifi الصغيرة التحكم وحدة مع استخدامه أجل من

الخطوات (من لوحة المفاتيح)	الاتصال الهاتفي
أدخل وضع البرمجة 1.	(الرمز الرئيسي) # (افتراضياً 123456) *
Wiegand 26 ضبط وضع تشغيل 2.	# 8 1
الخروج من وضع البرمجة 3.	*

الاقتران ومسح جميع البيانات..

FERMAX ELECTRONICA SAU يكون منشور تقني ذو طبيعة إعلامية حرره
في سياستها للتحسين المستمر، بالحق في تعديل محتوى هذه الوثيقة بالإضافة إلى خصائص المنتجات، FERMAX ELECTRONICA تحتفظ شركة
المشار إليها فيها في أي وقت وبدون إشعار مسبق
وسوف تنعكس أية تعديلات في الإصدارات اللاحقة لهذه الوثيقة

www.fermax.com: بزيارة قم ،المعلومات من لمزيد
الاتصال: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact

FERMAX

(أسبانيا) فالنسيا 46017 • 133 ،كروسييس ترييس شارع

هاتف 96 317 80 00 • فاكس 96 377 07 50

التصدير . هاتف 00 34 96 317 80 02

www.fermax.com • fermax@fermax.com