



## 5. INTÉGRATION AVEC GOOGLE HOME ET ALEXA

### 5.1 CONNEXION DE WAY-FI PLUS BY FERMAX AVEC GOOGLE HOME

Notre kit WAY-FI PLUS est compatible avec l'écosystème Google Home, il vous permet donc d'utiliser des haut-parleurs et des écrans intelligents de Google (modèles Nest, Mini, Hub, etc.) pour interagir avec le vidéo-portier à l'aide de commandes vocales.



**« Par exemple, vous pouvez ouvrir la porte par commande vocale ou, si vous utilisez des écrans intelligents, demander l'affichage de l'image de la caméra de la platine de rue ou des caméras IP. » »**

En outre, le haut-parleur peut vous informer si la sonnette du vidéo-portier a été actionnée au moyen d'un signal sonore et lumineux (pour ce faire, il est nécessaire d'activer les *notifications vocales* de l'appareil « Porte » ajouté dans l'APPLI Google Home).


Pour pouvoir utiliser le vidéo-portier à l'aide de commandes vocales de Google, il est nécessaire d'associer le vidéo-portier à l'APPLI Google Home en tant qu'appareil « Fonctionne avec Google ».

Il se peut que le haut-parleur demande un code de confirmation pour confirmer l'ouverture des portes.


Téléchargez l'application Google Home. Une fois téléchargée, sur l'écran principal de l'APPLI, sélectionnez le menu « Appareils », puis appuyez sur le bouton « Ajouter appareil » ; une boîte de dialogue apparaît, sélectionnez l'option « **Fonctionne avec Google** ».

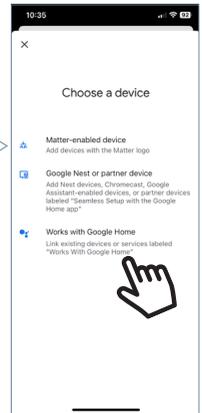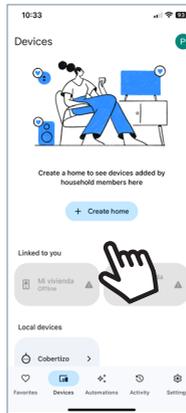

Sélectionnez l'option « WAY-FI PLUS », puis complétez les identifiants pour associer les appareils connectés de notre système « WAY-FI PLUS » à l'application Google Home.

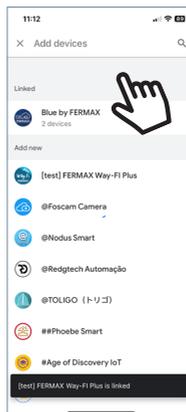

Une fois l'association de compte terminée, l'appareil apparaît comme disponible. Le nom par défaut est « Porte », suivi d'un numéro pour les platines, sélectionnez l'habitation créée. Une fois la porte sélectionnée, la porte ajoutée apparaît dans le menu « Appareils ».

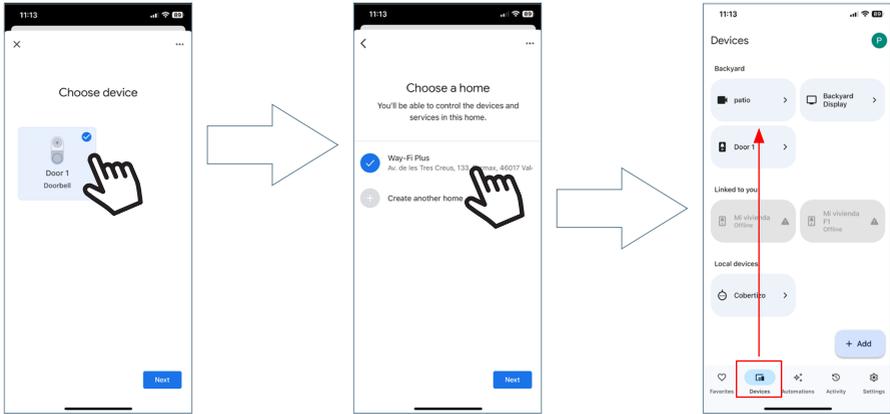

*Remarque : pour de plus amples informations sur l'APPLI Google Home, reportez-vous au manuel correspondant.*

Toutes les commandes vocales doivent commencer par la phrase clé « OK, Google ! ». Les modèles de commandes vocales des différentes actions sont les suivants :

**Pour l'ouverture des portes :**

- « OK, Google, ouvre la porte 1 »
- « OK, Google, ouvre la porte 2 »

**Pour l'affichage des images :**

- « OK, Google, montre la porte 1 »
- « OK, Google, montre la porte 2 »

## 5.2 CONNEXION DE WAY-FI PLUS BY FERMAX AVEC ALEXA



Notre kit WAY-FI PLUS est compatible avec l'écosystème Alexa, il vous permet donc d'utiliser des haut-parleurs et des écrans intelligents Alexa (modèles Echo, Dot, Show, etc.) pour interagir avec le vidéo-portier à l'aide de commandes vocales. Par exemple, vous pouvez ouvrir la porte par commande vocale ou, si vous utilisez des écrans intelligents, demander l'affichage de l'image de la caméra de la platine de rue ou des caméras IP.

En outre, le haut-parleur peut vous informer si la sonnette du vidéo-portier a été actionnée au moyen d'un signal sonore et lumineux (pour ce faire, il est nécessaire d'activer les *notifications de détection* de sonnette de l'appareil « Caméra » ajouté dans l'APPLI Alexa).


Pour pouvoir utiliser le vidéo-portier à l'aide de commandes vocales d'Alexa, il est nécessaire d'associer le vidéo-portier à l'APPLI Alexa en activant la skill « Fermax WAY-FI PLUS ».

Il se peut que le haut-parleur demande un code de confirmation pour confirmer l'ouverture des portes.

Téléchargez l'application Alexa. Une fois téléchargée, recherchez la skill « WAY-FI PLUS by Fermax ». Ouvrez le menu « Skills » et installez la skill « WAY-FI PLUS by FERMAX ». Une fois la skill installée, vous serez invité à compléter vos identifiants.



Sélectionnez l'option « WAY-FI PLUS », puis complétez les identifiants pour associer les appareils connectés de notre système « WAY-FI PLUS » à l'application Alexa.

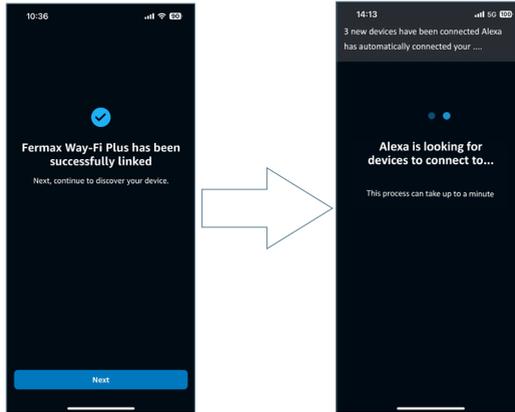

Une fois l'association du compte Way-Fi Plus terminée. Toutes les commandes vocales doivent commencer par le mot clé « Alexa ». Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de l'APPLI Alexa, veuillez visiter le site Web correspondant. Les modèles de commandes vocales des différentes actions sont les suivants :

**Pour l'ouverture des portes :**

- « Alexa, ouvre la porte 1 Serrure »
- « Alexa, ouvre la porte 1 Annule »
- « Alexa, ouvre la porte 2 Serrure »

**Pour l'affichage des images :**

- « Alexa, montre la porte 1 »
- « Alexa, montre la caméra 1 »
- « Alexa, montre la porte 2 »